单头底部出酒机



NO:102061
¥3950.00/台

双头底部出酒机



NO:102062
¥6950.00/台

四头底部出酒机



NO:102064
¥12950.00/台

产品编号	尺寸	包装尺寸	净重	毛重	材质	宽电压
NO:102061	25*32*12CM	40.3*36.3*24.5CM	5KG	5.6KG	不锈钢	100V~240V
NO:102062	37*30*12CM	43*40*20CM	7.5KG	8.5KG	不锈钢	100V~240V
NO:102064	56*37*13CM	65*43*20CM	13KG	14KG	不锈钢	100V~240V
NO:102070	14OZ		14G		PET	
NO:102071	16OZ		21G		PET	
NO:102072	20OZ		26G		PET	
NO:102073	16OZ		270G		玻璃	
NO:102074	42MM					
NO:102075	53MM					

一次性打酒杯20oz　一次性打酒杯16oz　一次性打酒杯14oz



NO:102072　NO:102071　NO:102070
¥1.65/个　¥1.55/个　¥1.45/个

玻璃打酒杯16oz　标准磁贴　大磁贴



NO:102073　NO:102070　NO:102070
¥16.5/个　¥0.30/个　¥0.40/个

操作说明书


1.将底部出酒机和啤酒机接上酒管，循环水管，把啤酒桶接上分配器，把气瓶压力调节到0.15 到 0.2MPA。

2.将啤酒机插电制冷，保证出酒温度 3℃ 以下，如果是扎啤可以用 C02 备压；如果是精酿啤酒，搭配泄压分配器和氮气备压。

3.底部出酒机插电，点击手动模式（ Manual ），将杯子放在酒嘴上，按下，放出酒管里的空气和泡沫后，再点击手动模式(Manual),停止出酒。


4.设置功能

按下 SET 后进入设置页面，分别对应 S,M,L 三个酒量设置。

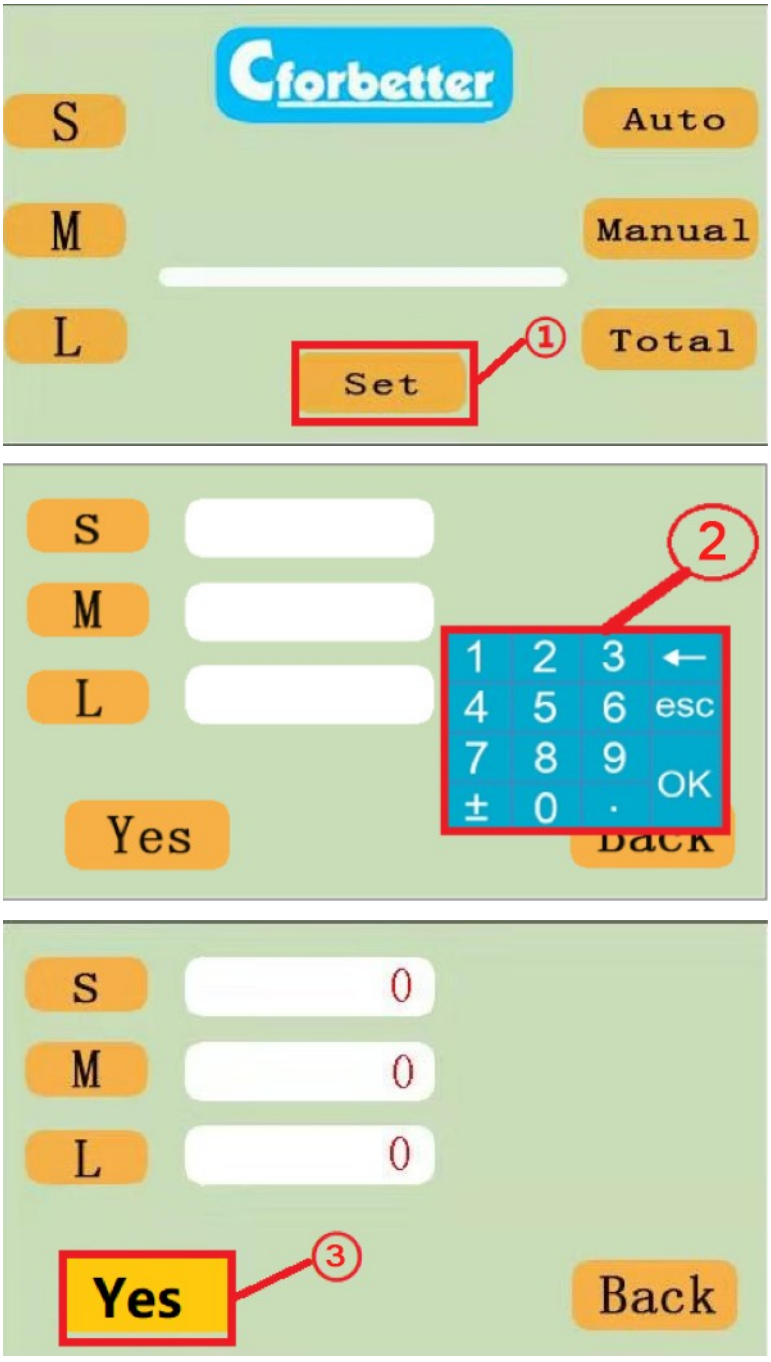
Cforbetter
S
M
L
Auto
Manual
Total
Set
1
2
3
S
M
L
1 2 3 ←
4 5 6 esc
7 8 9 OK
± 0 .
Yes
Back
0
0
0
Yes
3
Back


5.自动模式。

按下 AUTO（自动）键后选择左侧 S,M,L 三种不同规格的酒量，选择后杯子按下会自动出酒，出到设定量后自动停止。

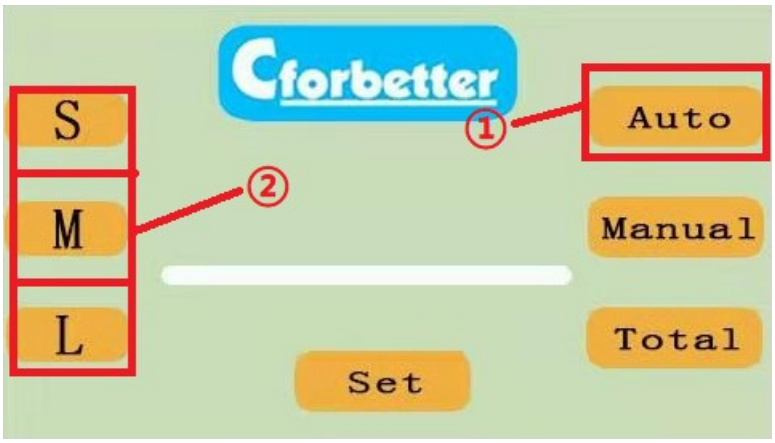

6.手动模式

选择 MANUAL（手动），把酒杯放在出酒头并按下，再次按下 MANUAL（手动）停止出酒。

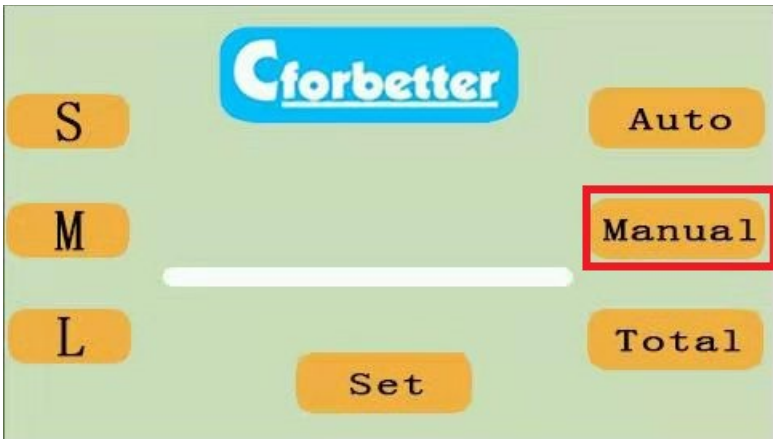

7.空桶提醒


啤酒桶空桶后会有弹窗出来“检查酒、气是否还有”.



8 .计量功能

按 TOTAL 键进入查看累计界面，各种杯型各打的杯数，杯数清零功能，进

入累计菜单后，点击 clear 清除计量。

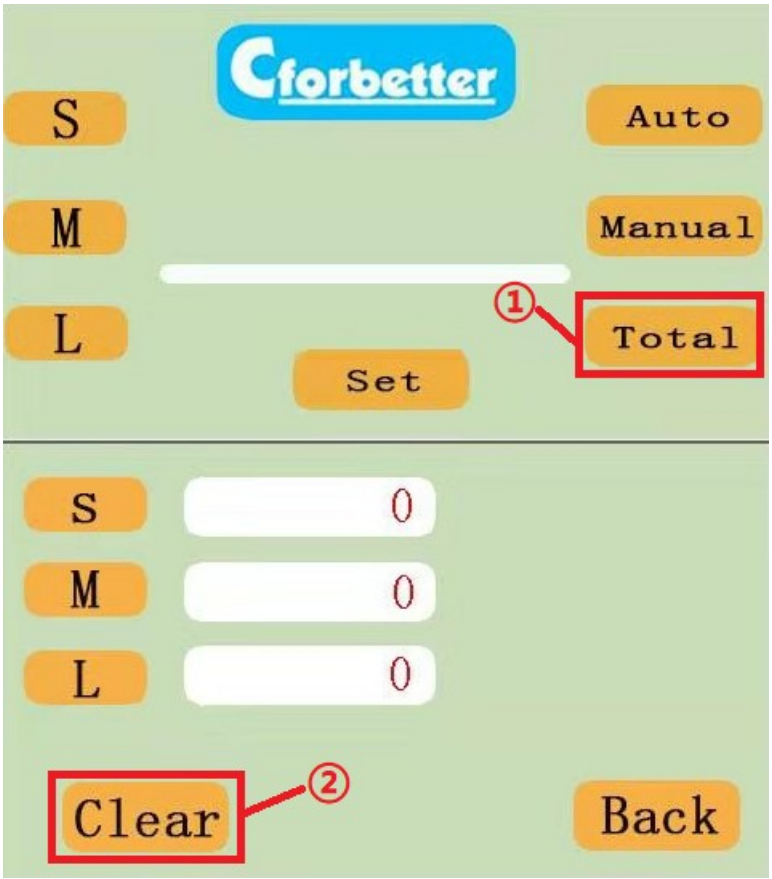

9.使用后清洗

（1）一般情况下清洗，酒管、接水盘用清洗桶和清水清洗，配合手动模式。

（2）长期不使用情况下的清洗，参照一般清洗方法，将出酒嘴逆时针拆下，用专业清洗液浸泡并用清水清洗，再放在干燥卫生的环境下保存。



系统配置示意图

1.带数字温控的啤酒机
2.乙二醇冷却液（加注啤酒机水箱内）
3.自动断酒器
4.啤酒桶
5.桶托（可选）
6.分配器
7.气瓶
8.气表
9.气管、酒管、保温管、喉筛

酒炮底部出酒机



啤酒广场售酒神器

全封闭的操作过程，减少啤酒氧化，增加啤酒口感。

全自动操作模式，对比传统打酒方式减少2/3服务员工作量。

底部增压，快速出酒，提高打酒效率，对比传统打酒方式效率提高三倍。

酒塔



¥3950.00/件

NO.122060

¥295.00/件

NO.121041

Perfect System

